Сервизна информация

Само за вътрешна употреба!

До:	Отговорници на сервизи/техници	**No.: 510177**	
Контакти:		2024-05-27 V01	Страници: 1 от 3
Продукт;	DTCO 4.1		
Ключови думи:	Update, WorkshopTab, software, program, cable		
Internet:	www.fleet.vdo.com	**FAQ:**	www.fleet.vdo.com/support/faq

Софтуер за актуализация **VDO Updater**

1. Обхват

VDO Updater е специална програма от VDO за актуализиране на тахографи DTCO 4.1. Предназначена е за сервизни центрове за да извършват изискуемите софтуерни актуализации за интелигентните тахографи DTCO 4.1 и по-нови версии. За това не е необходим WorkshopTab.


*Ако разполагаме с допълнителен **USB** кабели за актуализация, е възможно да извършваме няколко софтуерни актуализации едновременно, като използваме **WorkshopTab** и **Windows** базирана работна станция.*

2. Необходими компоненти


- *Работна станция с **Windows 10** или **Windows 11** и свободеб **USB** порт*
- *__USB__ кабел за софтуерна актуализация на __VDO__.*

3 Инсталация на софтуера

1. Инсталационият файл ще ви бъде предоставен от вашият търговски парньор. Отворете файла и следвайте инструкцията за инсталиране.

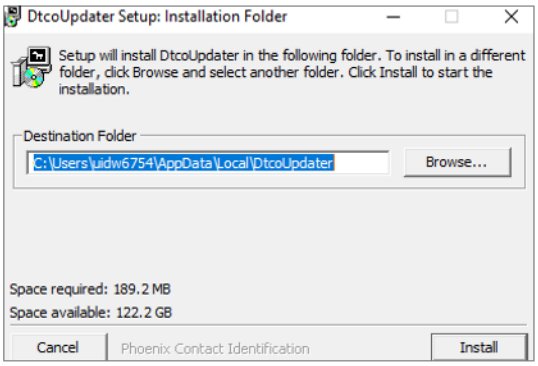

2. Въведете номера на пломбата на вашият сервиз в указаното поле.

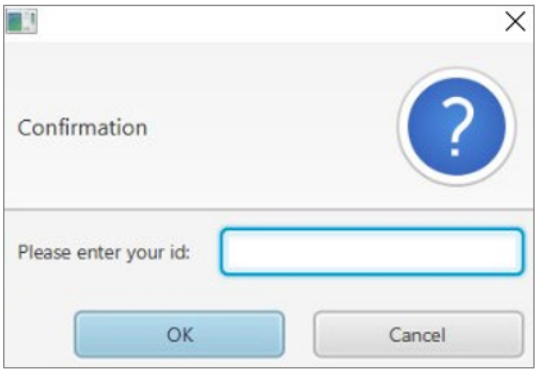


4 Регитрация на софтиера

Необходимо е да регистрирате вашият софтуер **VDO Updater** в сървъра на **VDO** преди да бъде пуснат в експлоатация.

1. Отворете линка по-долу:

https://tab.workshopreport.com/third-party/register

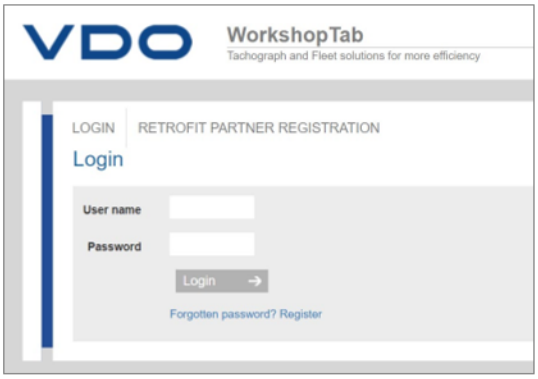

2. Използвайте е данните си за достъп.

3. Изберете "Register TP Device".



4. Въведете е данните на вашат сервизен цент ър, купон за акт ивиране и идент ификационен номер на софт уера. Може е да закупит е купона за акт ивиране от вашия т ърговски парт ньор.



Идент ификационния номер на софт уера може да намерит е в софт уера **VDO Updater.**

Акт уализации на софт уер на т ахограф може да извършват е веднага след наст ройка на софт уера.

5 . Извършване на софтуерна актуализация

5.1 Поставете тахографа DTCO в режим на актуализация

*1. Уверете се, че не е свързан датчик за движение KITAS 4.0 към неактивирани устройства. В противен случай тахографът **DTCO** ще бъде активира.*

*2. Поставете вашата сервизна карта в слот **1** или **2** на тахографа **DTCO.***

*3. След като поставите сервизната карта, отидете до менюто в DTCO: „Меню / Сервиз“ -> **Сервиз/SW-актуализация***



*4. Следвайте инструкциите от дисплея натахографа **DTCO.***

Изчакайте появата на екрана „Грешка 40B5“ и оставете тахографа в това състояние.



5.2 Стартиране на програмата VDO Updater


*1. Стартирайте програмата **VDO Updater.***

2. Програмата автоматично ще изтеглинеобходимите данни за актуализация.



5.3 Свържете тахографът DTCO към компютър и извършете актуализацията

*1. Свържете тахографът **DTCO** и компютъра по средствум **VDO Updater** и кабела за актуализиране на **DTCO. VDO Updater** автоматично разпознава необходимата актуализация за свързания тахограф **DTCO.***
*2. След поява съобщението **„Готови за стартиране.** Натиснете бутона **OK** от тахографа **DTCO“** , натиснете бутона **„OK“** на тахографа.*
***VDO Updater** извършва актуализацията на тахографа автоматично. В края на актуализацията, на дисплея на **DTCO** трябва да се покаже съобщение.*

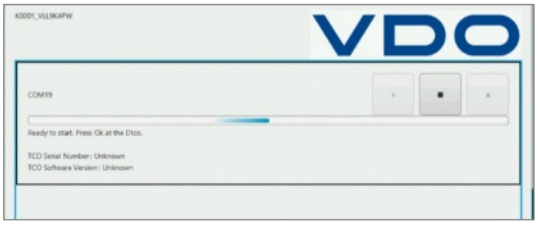



*3. Отстранетекабела за актуализиране на **DTCO.***